

Scotchcast™4413S, 4413L и 4413XL

Комплекты для очистки кабеля от  
гидрофобного заполнителя

## 1.01 Общие положения.

Комплекты Scotchcast 4413S, 4413L и 4413XL предназначены для очистки гидрофобного заполнения из сердечника кабеля перед сращиванием токопроводящих жил. Комплекты также могут быть использованы для очистки ручного инструмента и пресс-механизмов.

## 2.0 Описание

### 2.01 Состав комплекта:



Название комплекта	Размер рукава с очистителем	Количество очистителя	Размер п/э пакетика	Перчатки	Емкость кабеля
4413S	1120x197 мм	500 гр.	203x152 мм	1 пара	До 200 пар
4413L	1120x197 мм	1000 гр.	203x152 мм	1 пара	До 600 пар
4413XL	2135x254 мм	2000 гр.	203x254 мм	1 пара	900 пар и более

### 2.02 Дополнительные материалы:

- Изолента 88Т
- Бумажные салфетки или ветошь

### 3.0 Инструкции по безопасности


- Держать вдали от источников тепла, огня, искр и других потенциальных источников возгорания
- Использовать в вентилируемых помещениях
- Использованную упаковку положить в металлический контейнер с сорбирующим материалом (песок) и плотно закрыть.
- Утилизировать использованный очиститель в соответствии с местными государственными или федеральными правилами по утилизации горючих жидкостей

### 4.0 Порядок очистки

#### 4.01 Очистка кабеля


**Примечание:** В процессе работы перчатки могут прийти в негодность.

- Удалите оболочку кабеля в соответствии с рисунком внизу. Экран кабеля обрежьте одновременно с его оболочкой. Удостоверьтесь в отсутствии острых краев и заусениц.
- Обрежьте поясную изоляцию на расстоянии 20 мм от среза оболочки.
- Удалите нитки обвязывающие пучки кабеля. Обвяжите пучки кабеля используя соответствующие обвязочные материалы.
- Свяжите концы жил и оденьте на них п/э пакетик что бы предохранить п/э рукав со смывкой от прокола концами жил.

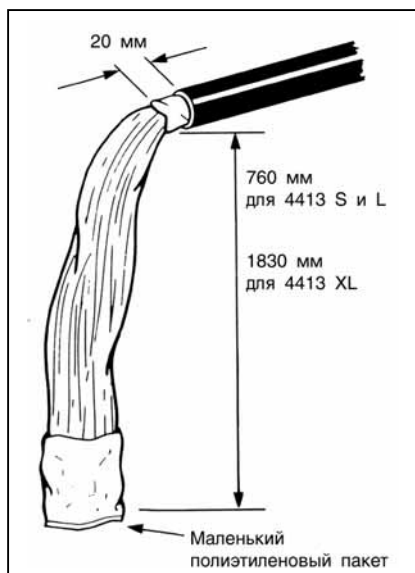


д. Вскройте пакет с очистителем отрезав верх п/э рукава.

е. Оденьте п/э рукав на подготовленный конец кабеля и оболочку кабеля на 100мм.

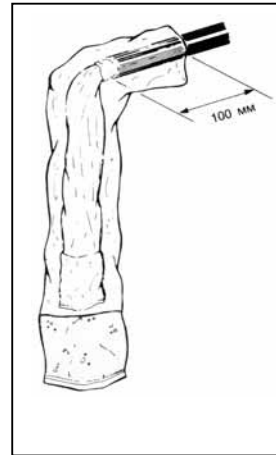


ж. Плотно примотайте концы п/э рукава к оболочке кабеля изоляционной лентой.


**Перед намоткой ленты 88Т выдавите воздух из рукава.**

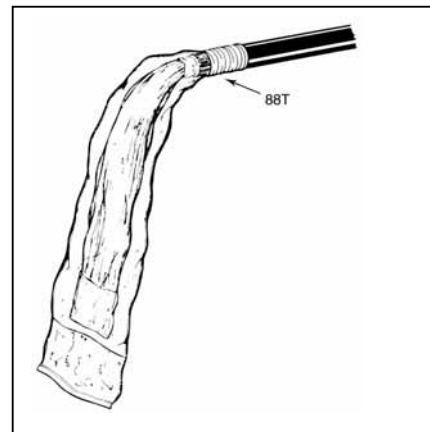

з. Поднимите рукав за конец в горизонтальное положение и обработайте очистителем пространство между проводниками в группах. Не отмывайте участки жил на длине 60-80 мм вблизи среза оболочки и перевязанный конец жил. (Ориентировочное время промывки 5 минут для кабелей до 200 пар, 10 минут – 600 пар и 30 минут – 900 пар и более.)

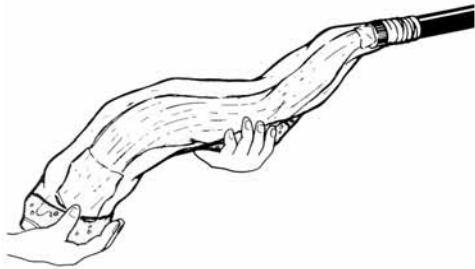

и. Опустите рукав в вертикальное положение что бы очиститель стек на дно п/э рукава. (Оставьте его в таком положении на несколько минут)

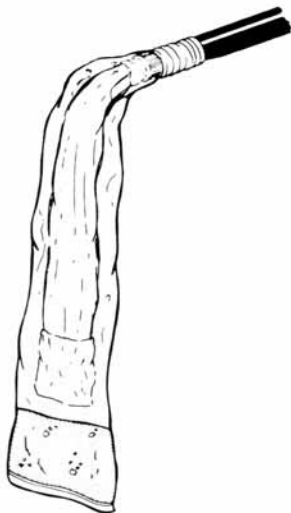

к. Снимите п/э рукав с кабеля не разливая очиститель. Вытрите проводники насухо салфетками или ветошью. Рукав с очистителем оденьте на второй конец кабеля

**Примечание:** *Одной упаковкой 4413XL можно очистить только один конец кабеля.*

л. Продолжите подготовку кабеля к сращиванию

#### **4.02 Очистка инструментов.**

**Примечание:** *Данный комплект не предназначен для очистки острых и режущих инструментов.*

а. Отрежьте примерно 500мм рукава с очистителем.

б. Аккуратно положите детали пресс-механизма или инструменты в рукав Перевяжите конец рукава и взболтайте очиститель чтобы промыть инструменты.

в. Развяжите рукав и удалите из него инструменты. Протрите их насухо бумажными салфетками или ветошью

**ЗМ Россия**  
**Телекоммуникационные Системы**  
121614, Москва, Россия,  
ул. Крылатская, дом 17, строение 3,  
Бизнес-парк "Крылатские холмы"  
Тел. (495) 784 7474  
Факс (495) 784 7475  
[www.3MTelecom.ru](http://www.3MTelecom.ru)  
[telecom.ru@3M.com](mailto:telecom.ru@3M.com)